

(CZ) Univerzální hrazda do dveří LIFEFIT (rozpěrná) 80-110 cm

Návod k použití

Určeno pro domácí použití.
Maximální nosnost: 100 kg.

Základní informace

Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Stroj není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní zatížení. Nesprávné používání (např. nadměrné cvičení, prudké pohyby bez rozcvičení, špatné nastavení) může poškodit vaše zdraví. Před začátkem cvičení konzultujte váš zdravotní stav (srdeční systém, krevní tlak, ortopedické problémy atd.) se svým lékařem. Výrobek je testován a navržen tak, aby bylo riziko úrazu co nejmenší. Riziko úrazu a poškození majetku však nelze zcela odstranit. Za případné potíže proto neneseme žádnou zodpovědnost.

Bezpečnostní informace

Z bezprostředního okolí místa cvičení odstraňte veškeré ostré předměty. Hrazdu používejte pouze tehdy, když jste si jisti, že jsou zárubně dostatečně pevné pro její připevnění. Před použitím ověřte, zda všechny spoje dobře drží. Trénink lze zahájit pouze tehdy, když je zařízení dobře připevněné.

Zařízení by mělo být pravidelně kontrolováno. Poškozené zařízení nepoužívejte.

Hrazda se nesmí používat v nevětraných místnostech. Chraňte stroj před kontaktem s vysokou teplotou, vlhkostí a vodou.

Výrobek je určen výhradně pro dospělé osoby. Děti mohou cvičit pouze pod dohledem dospělých či kvalifikovaných osob a na jejich výhradní odpovědnost.

Hrazda není určena pro dynamické cvičení ani pro cviky v poloze hlavou dolů.

Údržba a skladování

Pravidelně provádějte běžnou údržbu stroje na základě vytižení stroje, minimálně však po 20 hodinách provozu.

Údržba zahrnuje:

1. Pravidelnou kontrolu všech součástí (šrouby a matice) a jejich pravidelné dotahování.
2. K čištění použijte jen mýdlový roztok a nikoli čisticí prostředky.
3. Skladujte stroj vždy na suchém místě.

Záruční podmínky

- na stroj se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupe
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
- práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: mechanickým poškozením / neodvratnou událostí, živelnou pohromou / neodbornými zásahy / nesprávným zacházením či nevhodným umístěním / vlivem nízké nebo vysoké teploty / působením vody / neúměrným tlakem a nárazy / úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry / nesprávnou údržbou / opotřebením výrobku při běžném používání
- reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě
- záruku lze uplatňovat pouze u organizace, ve které byl výrobek zakoupen



Montáž:

Krok 1: Pomocí přiložených šroubů připevněte oba gumové válečky k zárubním dveří. Válečky musí být umístěny ve stejné výšce a přímo proti sobě (viz obr. č. 1).

Krok 2: Rozšroubujte hrazdu tak, aby oba válečky zapadly do otvorů v patkách na obou koncích hrazdy a aby oba konce hrazdy pevně držely na zárubních (viz obr. č. 2).

Pozn. Při šroubování otáčejte oběma konci hrazdy současně a ve stejném směru, aby jejich vytažení ze středové části bylo rovnoměrné na obou stranách. Ve chvíli, kdy je hrazda již rozepřena mezi zárubněmi, proveďte konečné dotažení a to otáčením středové části (v opačném směru, než jste otáčeli oběma konci).

Upozornění: Použití bez zajištění válečky není výrobcem doporučeno.

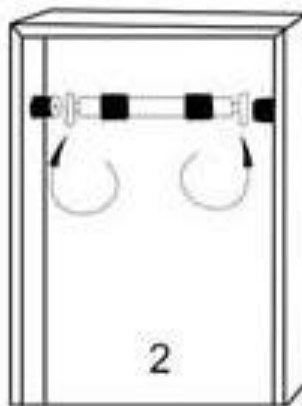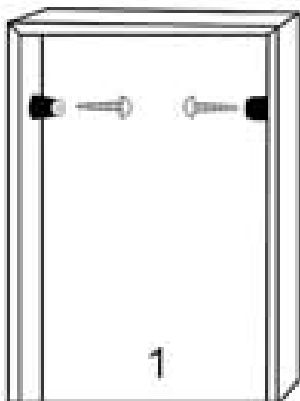

(SK)

Univerzálna hrazda do dverí LIFEFIT (rozperná) 80-110 cm

Návod na použitie

Určené pre domáce použitie.

Maximálna nosnosť: 100 kg.

Základné informácie

Tento stroj je určený iba pre domáce použitie. Stroj nie je určený pre komerčné účely a vyššie výkonnostné zaťaženie. Nesprávne používanie (napr. nadmerné cvičenie, prudké pohyby bez rozcvičenia, zlé nastavenie) môže poškodiť vaše zdravie. Pred začiatkom cvičenia konzultujte váš zdravotný stav (srdcový systém, krvný tlak, ortopedické problémy atď.) so svojim lekárom. Výrobok je testovaný a navrhnutý tak, aby bolo riziko úrazu čo najmenšie. Riziko úrazu a poškodenia majetku však nemožno úplne odstrániť. Za prípadné problémy preto nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Bezpečnostné informácie

Z bezprostredného okolia miesta cvičenia odstráňte všetky ostré predmety. Hrazdu používajte len vtedy, keď ste si istí, že sú zárubne dostatočne pevné pre jej pripevnenie. Pred použitím overte, či všetky spoje dobre držia. Tréning možno začať len vtedy, keď je zariadenie dobre pripevnené.

Zariadenie by malo byť pravidelne kontrolované. Poškodené zariadenie nepoužívajte.

Hrazda sa nesmie používať v nevetraných miestnostiach. Chráňte stroj pred kontaktom s vysokou teplotou, vlhkosťou a vodou.

Výrobok je určený výhradne pre dospelé osoby. Deti môžu cvičiť len pod dohľadom dospelých či kvalifikovaných osôb a na ich výhradnú zodpovednosť.

Hrazda nie je určená pre dynamické cvičenie ani pre cviky v polohe hlavou dole.

Údržba a skladovanie

Pravidelne prevádzkajte bežnú údržbu stroja na základe vyťaženia stroja, minimálne však po 20 hodinách prevádzky.

Údržba zahŕňa:

1. Pravidelná kontrola všetkých súčastí (skrutky a matice) a ich pravidelné doťahovanie.
2. Na čistenie používajte len mydlový roztok a nie čistiace prostriedky.
3. Skladujte stroj vždy na suchom mieste.

Záručné podmienky

- na stroj sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa kúpy
- v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou chybou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne užívaná
- práva zo záruky sa nevzťahujú na chyby spôsobené: mechanickým poškodením / neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou / neodbornými zásahmi / nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením / vplyvom nízkej alebo vysokej teploty / pôsobením vody / neúmerným tlakom a nárazmi / úmyselne pozmeneným dizajnom, tvarom alebo rozmermi / nesprávnou údržbou / opotrebením výrobku pri bežnom používaní
- reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o chybe
- záruku je možné uplatňovať iba u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený

Montáž:

Krok 1: Pomocou priložených skrutiek pripevnite oba gumové valčeky k zárubniam dverí. Valčeky musia byť umiestnené v rovnakej výške a priamo proti sebe (viď obr. č 1).

Krok 2: Rozskrutkujte hrazdu tak, aby oba valčeky zapadli do otvorov v pätkách na oboch koncoch hrazdy a aby oba konce hrazdy pevne držali na zárubniach (viď obr. č 2).

Pozn. Pri skrutkovaní otáčajte oboma koncami hrazdy súčasne a v rovnakom smere, aby ich vytiahnutie zo stredovej časti bolo rovnomerné na oboch stranách. Vo chvíli, kedy je hrazda už rozopretá medzi zárubňami, vykonajte konečné dotiahnutie a to otáčaním stredovej časti (v opačnom smere, než ste otáčali oboma koncami).

Upozornenie: Použitie bez zaistenia valčekov nie je výrobcom odporúčané.

